



Panasonic

Operating Instructions

사용 설명서

使用説明書

คำแนะนำในการใช้งาน

Hướng dẫn thao tác

चलाने के लिए निर्देश

Hair Styler

헤어 스타일러

整髮器

เครื่องจัดแต่งทรงผม

Máy sấy tạo dáng tóc

हेयर स्टाइलर

English	2	ไทย	11
한글	5	Tiếng Việt	14
中文	8	हिन्दी	17

Model No.

모델명

型號

กาน

Đời máy số

માડલ ન.

Before operating this hair styler, please read these instructions completely and save this manual for future use.

이 헤어 스타일러를 사용하시기 전에 반드시 사용방법을 완전히 이해하시기 바라며, 본 사용설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

在使用此整髮器前，請仔細閱讀此使用說明書，並保留此書以供日後參考。

ก่อนใช้งานเครื่องจักรแต่งทรงผม โปรดอ่านข้อมูลนี้นำการใช้งานโดยละเอียดและเก็บรักษาไว้ในภายหลัง

Trước khi sử dụng máy, vui lòng cẩn thận đọc hướng dẫn và lưu giữ khi cần đọc lại.

यह हेयर स्टाइलर संचालित करने से पहले, कृपया इन निर्देशों को पूरी तरह से पढ़ लें और प्रयोग के लिए इस पुस्तिका को सहेज कर रख लें।

Safety Instructions

Please read the safety instructions before using this hair styler. The safety instructions explained here are to help you use this hair styler safely and correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others.

WARNING: Not following the instructions below may cause fire, burns, explosion, short circuiting or electric shock.

● Electrical Conditions

Do not immerse the appliance in water.

Do not use the appliance near water.

Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- Doing so may cause electric shock or fire.



This symbol with prohibition sign in red on the appliance means "Do not use this appliance near water".

1. Always switch off the hair styler ("0" position) after use and before unplugging it from the power socket. Unplug it from the power socket when not in use. Always grasp the plug while unplugging. Failure to do so may lead to fire and/or an accident.
2. Before connecting the hair styler, check that the voltage of the hair styler corresponds to the local voltage.
3. Do not cut, damage or modify the cord. Do not pull, twist or bend the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow it to get pinched in between objects. Do not wrap the cord around the hair styler as it may cause fire and/or electric shock. If the cord is damaged or becomes hot, stop using it immediately.

4. When the hair styler is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hair styler is switched off.

5. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

● Using the Hair Styler

1. Stop using it immediately if the hair styler does not produce air constantly and the cord or plug is damaged or becomes hot, or the plug fits loosely in the outlet.
2. Never insert foreign objects into either the air inlet or outlet.
3. Do not use the hair styler near inflammable material such as benzine, paint thinner, sprays, etc.
4. Do not use the hair styler while your hands are wet.
5. Do not use or place the hair styler in an area with high humidity. Do not submerge the hair styler in water.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

● Repairing the Hair Styler

1. Do not attempt to repair, disassemble or modify the hair styler by yourself.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. If the cord or plug is damaged, stop using it immediately and contact an authorized Panasonic service center.


● CAUTION

1. Do not put your hands on the air outlets or use them if they are damaged. You may get burned.

2. Only use the hair styler for drying and styling human hair. Do not use it for children.
3. Do not use the hair styler if it is damaged.
4. Do not touch the attachment as it becomes hot during and after use.
5. Make sure hair does not get sucked into the air inlets.
6. Do not use thinner, benzine or any other solvent to clean the hair styler.
7. This hair styler is equipped with an automatic overheating protective device. If the hair styler overheats, it will generate cold air. Unplug it from the power socket. Allow it to cool down for a few minutes before using it again. Check that no fluff, hair etc. is in the air inlets and outlets before switching it on again.

Parts Identification


- ① Main Body
- ② Attachment Release Button
- ③ Air Outlet
- ④ Hang Ring
- ⑤ Air Inlet
- ⑥ Cord
- ⑦ Power Switch/Speed Selector
 0: Off
 1: Cool mode
 2: Set mode
 3: Dry mode

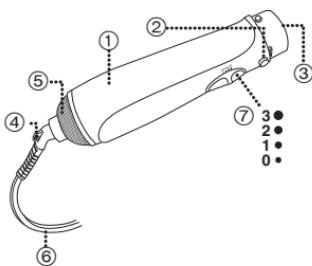

How to Use the Hair Styler

Fixing the Attachment

- Align the attachment with the hair styler as shown. Ensure that the groove of the attachment and the hook of the body are aligned with each other. Insert the hair styler in the attachment until it clicks.
- Press the attachment release button and pull out the attachment to remove it.

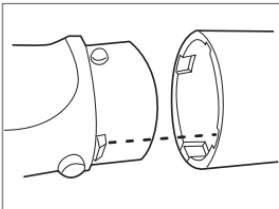

Introduction of the Attachment

Blow Brush

Use for a natural hair style.



Take a small amount of hair and brush from the inside pulling it down gently. Use your free hand to support the motion.


Maintaining the Hair Styler

Clean the air inlets and outlets to prevent blockages that may cause overheating.

The hair styler should be cleaned at least once a month.

To clean the hair styler, turn the power switch to [0] and unplug the hair styler from the power outlet.

- Clean the air outlet using a brush as shown.
- To clean the air inlet, remove the filter by turning it counterclockwise direction and pull the filter towards your direction.
- Remove dust or hair by using a brush.
- To re-attach the filter, ensure that the groove of the connector and the projection of the filter are in line. Twist to fit.

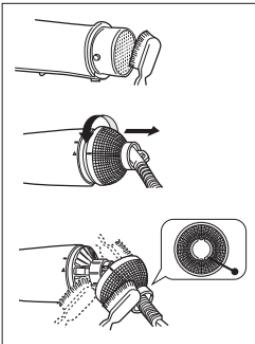

Specifications

Model No.: EH-KA11

Voltage	110 V 60 Hz*	220 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	240 V 50-60 Hz
Output	600 W	550 W	600 W	650 W
Dimensions	48 (W) × 195 (D) × 48 (H) mm (Main Body)			
Weight	276 g (Main Body) 320 g (Main Body)			
Accessories	Blow Brush			

*Only available in Taiwan.

안전 지침

이 헤어 스타일러를 사용하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 여기에 나와 있는 안전 지침은 헤어 스타일러를 안전하고 올바르게 사용하도록 도와주며 사용자 또는 주변 사람이 다치지 않도록 하는 데 유용한 지침입니다.

경고: 아래의 지침을 따르지 않을 경우 화재, 화상, 폭발, 단락 또는 감전을 유발할 수 있습니다.

●전기 조건

기기를 물에 담그지 마십시오.

주변에 물이 있는 곳에서 기기를 사용하지 마십시오.

욕조, 샤워기, 세면대 또는 기타 물이 담긴 용기 근처에서 기기를 사용하지 마십시오.


- 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



기기에 빨간색 금지 표시로 된 이 기호는 "주변에 물이 있는 곳에서 이 기기를 사용하지 마십시오"라는 의미입니다.

1. 헤어 스타일러를 사용한 후 그리고 전원 소켓에서 플러그를 뽑기 전에 항상 헤어 스타일러를 꺼주십시오('0' 위치). 사용하지 않을 때는 전원 소켓에서 플러그를 뽑아주십시오. 플러그를 뽑을 때는 항상 단단히 잡아주십시오. 이 지침을 따르지 않으면 화재 또는 사고가 발생할 수 있습니다.
2. 헤어 스타일러를 연결하기 전에 헤어 스타일러의 전압이 해당 지역의 전압과 맞는지 확인하십시오.
3. 전원 코드를 자르거나 훑순하거나 개조하지 마십시오. 과다한 힘으로 전원 코드를 당기거나 끄거나 구부리지 마십시오. 전원 코드 위에 무거운 물체를 올려 놓거나 코드가 물체 사이에 끼이지 않도록 하십시오. 화재나 감전이 일어날 수 있으므로 헤어 스타일러에 코드를 감지 마십시오. 코드가 손상되거나 과열되면 즉시 사용을 중지하십시오.

보관 시 본체 주변에 전원 코드를 세게 감아 두지 마십시오.



4. 욕실에서 헤어 스타일러를 사용하는 경우 사용 후에 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 헤어 스타일러를 꺼울 때에도 물기가 남아서 위험을 유발할 수 있습니다.

5. 욕실의 전기 회로에는 정격 잔류 가동 전류가 30 mA를 초과하지 않는 잔류 전류 차단 장치(RCD)를 설치하는 것이 좋습니다. 궁금한 점이 있으면 해당 전기 설치 기술자에게 문의 하십시오.

●헤어 스타일러 사용

1. 헤어 스타일러에서 일관되게 공기를 생성하지 않고 코드 또는 플러그가 손상되었거나 과열되는 경우 또는 플러그가 콘센트에 느슨하게 연결된 경우에는 즉시 헤어 스타일러 사용을 중지하십시오.

2. 공기 입구나 배출구에 이물질을 넣지 마십시오.

3. 벤젠, 페인트 시너, 스프레이 등의 인화성 물체 가까이에서 헤어 스타일러를 사용하지 마십시오.

4. 젖은 손으로는 헤어 스타일러를 사용하지 마십시오.

5. 습기가 많은 곳에서 헤어 스타일러를 사용하거나 이러한 곳에 두지 마십시오. 헤어 스타일러를 물에 넣지 마십시오.

6. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋다.

●헤어 스타일러 보관

1. 사용자가 직접 헤어 스타일러를 수리하거나 분해하거나 개조하려고 하지 마십시오.

2. 공급코드가 파손된 경우에는 위험을 방지하기 위해, 제조업자나 서비스 에이전트 또는 동등한 자격을 갖고 있는 당당자가 교체해야 한다.

3. 코드나 플러그가 손상되면 즉시 사용을 중지하고 Panasonic 공식 서비스 센터에 도움을 요청하십시오.

●주의


1. 공기 배출구에 손을 대지 말고 파손되었다면 사용하지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

2. 헤어 스타일러를 머리카락을 말리고 스타일을 잡는 용도로만 사용하십시오. 어린이가 직접 사용하지 않도록 하십시오.

3. 손상된 헤어 스타일러는 사용하지 마십시오.
4. 사용하는 중이나 사용 후에는 부착물이 뜨거울 수 있으므로 손으로 만지지 마십시오.
5. 머리카락이 공기배출구로 빨려 들어가지 않도록 조심하십시오.
6. 헤어 스타일러를 청소할 때 시너, 벤젠 또는 기타 용제를 사용하지 마십시오.
7. 이 헤어 스타일러에는 자동 과열 방지 장치가 들어 있습니다. 따라서 헤어 스타일러가 과열되면 찬 공기가 나옵니다. 이 경우 전원 코드에서 플러그를 뽑으십시오. 몇 분 정도 시간을 두어 드라이어가 충분히 식은 후에 다시 사용하십시오. 다시 전원을 연결하기 앞서 공기 입구와 배출구에 유입된 보풀이나 머리카락 등이 없는지 확인하십시오.

부품 명칭


- ① 본체
- ② 부착물 분리 버튼
- ③ 공기 배출구
- ④ 걸고리
- ⑤ 공기 입구
- ⑥ 코드
- ⑦ 전원 스위치/풍량 선택기
 0: 깨짐
 1: 찬 공기 모드
 2: 설정 모드
 3: 건조 모드

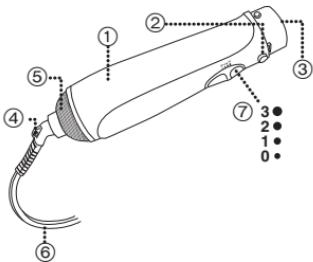

헤어 스타일러 사용법

부착물 고정

- 그림과 같이 부착물을 일직선으로 맞추십시오. 부착물의 흄과 본체의 갈고리를 서로 일치되도록 맞추십시오. 칠각 소리가 날 때까지 헤어 스타일러를 부착물에 끼워 넣으십시오.
- 부착물 분리 버튼을 누르고 부착물을 당겨 분리하십시오.

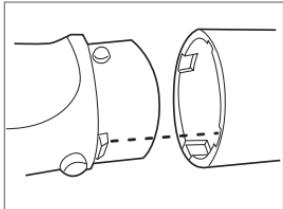

부착물

블로우 브러시

자연스러운 헤어 스타일을 만들 때 사용합니다.



소량의 머리카락을 잡고 한쪽에서 부드럽게 당겨 내리십시오. 다른 손으로 움직임을 지지하십시오.


헤어 스타일러 관리

공기 입구와 배출구가 막혀 과열되지 않도록 청소하십시오.

헤어 스타일러를 적어도 한 달에 한 번 청소해야 합니다.

헤어 스타일러를 청소할 때는 전원 스위치를 [0] 위치로 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아두십시오.

- 그림과 같이 브러시를 사용해 공기 배출구를 청소하십시오.
- 공기 입구를 청소할 때는 필터를 반시계 방향으로 돌려 분리하고 물쪽으로 당겨 빼내십시오.
- 브러시를 사용해 먼지나 머리카락을 제거하십시오.
- 필터를 다시 부착할 때는 연결부의 흡과 필터의 돌출부를 일직선으로 맞추십시오. 비틀어 돌려 고정시키십시오.

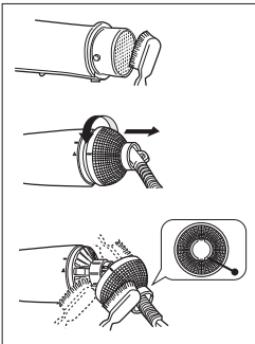

사양

모델 번호: EH-KA11

전압	110 V 60 Hz*	220 V 50–60 Hz	230 V 50–60 Hz	240 V 50–60 Hz
출력	600 W	550 W	600 W	650 W
규격	48 (너비) × 195 (깊이) × 48 (높이) mm (본체)			
무게	276 g	320 g (본체)		
부속품	블로우 브러시			

*대만에서만 해당됩니다.

安全指示

使用整髮器前請閱讀安全指示。這裏說明的安全指示將幫助您正確安全地使用整髮器，以避免傷害到自身或他人。

△警告：不遵守以下指示會造成火災、灼傷、爆炸、短路或電擊。

● 電氣狀況

請勿將本產品浸入水中。

請勿在靠近水的地方使用本產品。

請勿在浴缸、蓮蓬頭、水盆或其他裝水的容器附近使用本產品。


- 否則可能會導致觸電或火災。



此設備上帶有禁止紅色標誌的符號表示“請勿在靠近水的地方使用本產品”。

1. 使用後在將插頭拔出電源插座前務必關閉整髮器（“0”位置）。不使用時將整髮器的插頭拔出電源插座。拔插頭時請務必抓住插頭，否則可能會造成火災或意外。
2. 接通整髮器前，檢查整髮器的使用電壓是否符合當地電壓。
3. 請勿切斷、損壞或改裝電源線。請勿用力拉扯、扭曲或彎曲電源線。請勿將重物放置在電源線上，或被物體夾住。請勿將電源線捲繞在整髮器上，因為這會造成火災或電擊。若是電源線損壞或發熱，立即停止使用。

請勿將電源線纏繞本體。

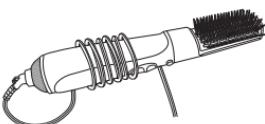

4. 若在浴室中使用整髮器，使用完畢後請拔下電源插頭，因為即使整髮器已經關掉，它在接近水時仍然存在危險。
5. 為了更好地保護您的安全，建議您在浴室的供電電路中安裝一個額定漏電動作電流不超過 30 毫安培的漏電保護開關 (RCD)。請向安裝者諮詢意見。

6. 禁止使用延長線。

● 使用整髮器

1. 若是整髮器不能持續吹風而且電源線或插頭已損壞或發熱；或者插座的插頭變鬆，請立即停止使用整髮器。
2. 請勿將異物插入入風口或出風口。
3. 使用整髮器時請勿靠近易燃物品如汽油、油漆稀釋劑和噴霧劑等。
4. 手濕時請勿使用整髮器。
5. 請勿在濕度高的地方使用或放置整髮器。請勿將整髮器浸入水中。
6. 患有體能、感官或智力減退，或缺乏經歷和知識之人士（含小孩），在無人監護或未獲告知如何使用的情況下不得使用本產品。請勿讓小孩使用本產品。

● 修理整髮器

1. 請勿自行修理、拆卸或改裝整髮器。
2. 如果本機的電源線已經損壞，務必立即停止使用，並送交生產商、服務中心或合格的修理技師處進行更換。
3. 如果電源線或插頭損壞，立即停止使用整髮器並聯絡全省的Panasonic維修中心。

● 注意

1. 請勿將手放在出風口上或在損壞時使用。否則可能被燙傷。
2. 整髮器只能用於吹頭髮及整髮，且勿讓小孩子使用整髮器。
3. 請勿使用已損壞的整髮器。
4. 使用中或使用後當附件發熱時請不要觸碰。
5. 注意不要讓頭髮吸入風口。
6. 請勿使用稀釋劑、汽油或任何其他溶劑來清潔整髮器。
7. 此整髮器有自動過熱保護裝置。如果整髮器過熱，整髮器將產生冷風，請將插頭拔出電源插座，等整髮器冷卻數分鐘後再使用。再次通電前檢查確認整髮器的入風口和出風口的裏面沒有絨毛、頭髮等物。

緊急處理方法


發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭。

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與Panasonic授權服務中心或經銷商洽詢。
- 電源線損壞時，需由Panasonic授權服務中心人員更換以避免危險。

部件說明

- ①主體
- ②附件鬆開鉗
- ③出風口
- ④掛環
- ⑤入風口
- ⑥電源線
- ⑦電源開關/風速選擇器


0: 關
1: 冷風模式
2: 定型模式
3: 吹乾模式

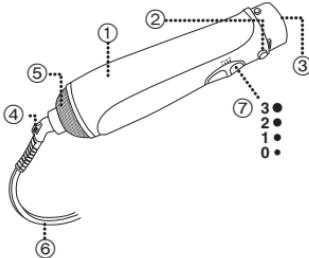

如何使用整髮器

固定附件

- 如圖示對準附件與整髮器。確認附件的溝槽與主體的掛勾能彼此對齊。將整髮器插入附件直到聽到喀嚓聲。
- 按下附件鬆開鉗，往外拔出以取下附件。

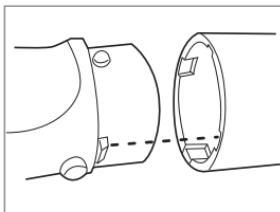

附件說明

吹風梳

適用於自然髮型。



抓取少量頭髮，從內部梳並輕輕地往下拉。使用另一隻手來輔助動作。




保養整髮器

清潔入風口和出風口，以免可能阻塞而造成過熱。

整髮器應至少一個月清潔一次。

清潔整髮器時，將電源開關置至 [0] 的位置，並將整髮器的插頭拔出電源插座。

- 如圖示使用軟毛刷清潔出風口。
- 清潔入風口時，以逆時針方向轉動過濾器並將朝您的方向拉出，以取下過濾器。
- 使用軟毛刷去除灰塵及頭髮。
- 裝回過濾器時，確認連結器的溝槽與過濾器的突起呈一直線。扭轉以裝入。

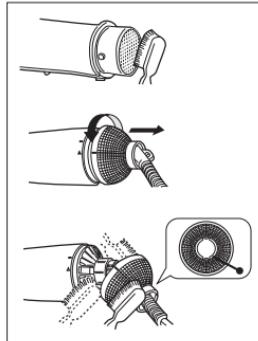

規格

型號：EH-KA11

電壓	*110 V 60 Hz	220 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	240 V 50-60 Hz
輸出	600 W	550 W	600 W	650 W
尺寸	48 (寬) × 195 (長) × 48 (高) mm (主體)			
重量	276 g	320 g (主體)		
附件	吹風梳			

*僅限台灣適用。

限用物質名稱及含量列表

設備名稱：整髮器，型號：EH-KA11						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	—	○	○	○	○	○
電源線/配線	—	○	○	○	○	○
電動機	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

委 製 商：Panasonic Corporation

商品原產地：泰國

進 口 商：台灣松下銷售股份有限公司

公司地址：新北市中和區建六路 57 號

連絡電話：0800-098800

網 址：<http://www.panasonic.com/tw/>

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนใช้งานเครื่องจัดแต่งทรงผม
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้เครื่องจัดแต่งทรงผม
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันท่านจากการบาดเจ็บและ
อันตราย อีกด้วย

คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ แหล่ง
จากความร้อนลวก การระเบิด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าซื้อติดต่อ

● เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

อย่าจุ่มอุปกรณ์นี้ในน้ำ

อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ

อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะ
บรรจุน้ำอื่นๆ

- การทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าซื้อต หรือไฟไหม้ได้



สัญลักษณ์นี้ชี้ว่าห้ามสีแดงอยู่บนอุปกรณ์ หมายถึง “ห้ามใช้
อุปกรณ์นี้ใกล้แหล่งน้ำ”

- หลังการใช้งานและก่อนถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ต้องปิดเครื่องจัดแต่งทรง
ผมเสมอ (ตำแหน่ง “0”) ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้งาน เนื่องจาก
ต้องจับที่ตัว ปลั๊กเสมอ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดไฟ ไหม้
และ/or อุบัติเหตุได้
- ก่อนการเชื่อมต่อเครื่องจัดแต่งทรงผม ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง
ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของท้องถิ่น

- ห้ามดัด ทำลาย หรือดัดแปลงสายไฟ ห้ามใช้แรงดึง บิด หรือหักสายไฟ
ห้ามวางตู้ที่มีหน้ากากบนสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟถูกหนึ่งอยู่
ระหว่างวัสดุ ห้ามพ่นสเปรย์ไว้รอบเครื่องจัดแต่งทรงผม เนื่องจากอาจอุ่นเกิด
ไฟไหม้และ/or ไฟฟ้าซื้อต หากสายไฟชำรุดหรือร้อน ให้หยุดใช้งานทันที
- เมื่อใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กหลังใช้งาน เพระบูรเวณ
ที่ใกล้น้ำอาจเป็นอันตราย แม้ว่าปั๊มน้ำจะปิดสวิตซ์เครื่องแล้ว
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน ขอแนะนำให้ติดตั้งปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ร้า (RCD)
ที่มีค่ากระแสรั่วตามกำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ สำหรับวงจรไฟฟ้าที่ใช้ใน
ห้องน้ำหรือส่วนบ้านคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

● การใช้เครื่องจัดแต่งทรงผม

1. หากเครื่องจัดแต่งทรงผมไม่เปลี่ยนมอย่างต่อเนื่อง และสายไฟหรือปลั๊กชำรุด
หรือเริ่มร้อน หรือบล็อกลม ให้หยุดใช้งานทันที

2. ห้ามสอดใส่วัสดุแพลงกลมเข้าในช่องดูดอากาศหรือช่องจ่ายอากาศ

3. ห้ามใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมใกล้ตู้ไวไฟ เช่น นัมบันเบนชิน ทินเนอร์ สเปรย์
ฯลฯ

4. ห้ามใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมในขณะที่มีอิเล็กทรอนิกส์

5. ห้ามใช้หรือวางแผนเครื่องจัดแต่งทรงผมในห้องน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
ห้ามสูบเครื่องจัดแต่งทรงผมลงในน้ำ

6. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะกับบุคคล หรือเด็กที่มีปัญหาในการรับความรู้สึก
หรือสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ หรือขาดประสาทการณ์และความเข้าใจ นอกจาก
จะมีผู้โดยสารและความปลอดภัยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการใช้งานอยู่ด้วย
ควรดูแลและนำมายังเด็กเล่นอุปกรณ์นี้

● การซ่อมแซมเครื่องจัดแต่งทรงผม

1. อย่าพยายามซ่อมแซม ถอดแด yan กันส่วน หรือดัดแปลงเครื่องจัดแต่งทรงผม
ด้วยตนเอง

2. หากสายไฟที่ห้ามเกิดชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนกับผู้ผลิต ศูนย์บริการ
หรือผู้ให้บริการรักษาและดีไวกันเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย


3. หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด ให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ¹
การรับรองของ Panasonic

● ข้อควรระวัง

- ห้ามวางมือของท่านบนช่องจ่ายอากาศ หรือช่องเมื่อช่องจ่ายอากาศเสียหาย เนื่องจากอาจทำให้เกิดความร้อนหลักได้
- ใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมสำหรับเบ่าและจัดแต่งทรงผมบุคลเท่านั้น และอย่าใช้เครื่องนึ่งกับเด็ก
- ห้ามใช้เครื่องจัดแต่งทรงผมหากเครื่องเสียหาย
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์เสริม หากอุปกรณ์ร้อน ทั้งขณะใช้งานและหลังใช้งาน
- ห้ามตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผิดปกติอยู่ในช่องด้านอากาศ
- ห้ามใช้ที่นั่ง เนื่อง น้ำมันเบนซิน หรือสารละลายอื่นๆ เพื่อทำความสะอาด เครื่องจัดแต่งทรงผม
- เครื่องจัดแต่งทรงผมนี้มีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อบังกันความร้อนที่สูงเกิน เมื่อเกิดความร้อนที่สูงเกินไป เครื่องจะปล่อยลมเย็นออกมาก ให้กดปุ่มล็อก ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงเริ่มใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเส้นไฟ เศษผม หรืออื่นๆ ติดอยู่ในช่องอากาศเข้า และช่องอากาศออก และจึงเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนประกอบ


- ตัวเครื่อง
- ปุ่มปลดล็อกอุปกรณ์เสริม
- ช่องอากาศด้านนอก
- ทางแขวน
- ช่องอากาศเข้า
- สายไฟ
- สวิตช์เปิด-ปิด/ตัวเลือกความเร็ว
 - ปิด
 - โหมดยืน
 - โหมดจัดแต่งทรงผม
 - โหมดเป่าลม

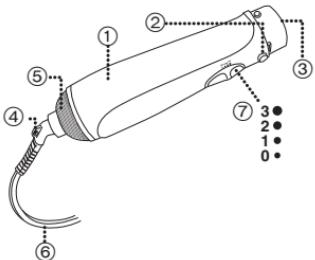

วิธีการใช้เครื่องจัดแต่งทรงผม

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

- ต้องอุปกรณ์เสริมและเครื่องจัดแต่งทรงผม ให้ตรงกันตามที่แสดงในภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของของอุปกรณ์เสริมและของ เกี่ยวกับเครื่องอยู่ในแนวเดียวกัน ใส่เครื่องจัดแต่งทรงผมเข้าในอุปกรณ์เสริม จากนั้นหมุนอุปกรณ์เสริมจนกระแท้ทั้ง 2 ด้าน เสียงคลิก
- กดปุ่มปลดล็อกอุปกรณ์เสริม และดึงออก อุปกรณ์เสริมออกจากตัวเครื่อง

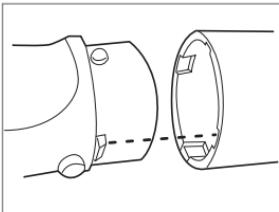

การแนะนำอุปกรณ์เสริม แบบเบื้องต้น

ใช้สำหรับจัดแต่งทรงผมตามธรรมชาติ




แบบที่ล่อน้อย โดยแบ่งจากทางด้านในและ ดึงลงมาเบาๆ ใช้มืออีกข้าง ช่วยประคองผมไว้

การดูแลรักษาเครื่องจััดแต่งทรงผม

ทำความสะอาดช่องดูดอากาศและช่องเปลี่ยนเพื่อป้องกันการอุดตันที่อาจทำให้ความร้อนสูงเกินซึ่งเที่องจะสับสวิตซ์ไปเป็นระบบเปลี่ยนทำความสะอาดเครื่องจััดแต่งทรงผมอย่างถูกต้องและควรให้หมุนสวิตซ์ไปที่ [0] และถอดปลั๊กเครื่องออกจากเด้วรับ

- ทำความสะอาดช่องอากาศออกโดยใช้แปรงถังไส์เดียวในภาพ
- ในการทำความสะอาดช่องอากาศเข้าให้ถอดคาวรลอกออกโดยการหมุนด้วยกรวงเข็มนาฬิกาและดึงด้วยกรวงเข้าหากัน
- ใช้แปรงบัดฟันผงหรือเศษผลไม้
- ในการเสียบด้วยกรวงเข้าไปใหม่ให้ตรวจสอบว่าร่องของข้อต่อและสลักของด้วยกรวงอยู่ในแนวเดียวกันให้หมุนจนลงล็อก

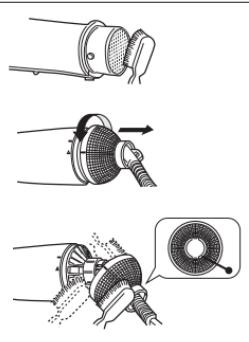

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น: EH-KA11

แรงดันไฟฟ้า	110 V 60 Hz*	220 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	240 V 50-60 Hz
กำลังไฟ	600 W	550 W	600 W	650 W
ขนาด	48 (กว้าง) X 195 (สูง) X 48 (สูง) mm (ตัวเครื่อง)			
น้ำหนัก	276 g	320 g (ตัวเครื่อง)		
อุปกรณ์เสริม	แปรงเปลี่ยน			

*เมื่อจ่ายไฟในได้หัววัน

Các Hướng Dẫn Sử Dụng An Tòan

Xin đọc các hướng dẫn sử dụng an toàn trước khi sử dụng máy sấy tạo dáng tóc. Các hướng dẫn an toàn dưới đây giúp bạn sử dụng máy an toàn, đúng cách và tránh làm bạn và người khác bị thương.

CẢNH BÁO: Việc không tuân theo hướng dẫn dưới đây có thể gây ra hỏa hoạn, bong, nổ, chập mạch điện hoặc giật điện.

● Các Tình Trạng về Điện

Không nhúng thiết bị này vào nước.

Không sử dụng thiết bị này gần nước.

Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa hoặc các thùng đựng nước khác.

- Làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Ký hiệu có dấu cấm màu đỏ này trên thiết bị có nghĩa là "Không sử dụng thiết bị này gần nước".

- Sau khi sử dụng và trước khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, luôn tắt máy (vị trí "0"). Nếu không sử dụng máy, tháo phích ra khỏi ổ cắm điện. Luôn nắm chặt phích khi rút ra khỏi ổ cắm, nếu không, có thể sinh ra tia lửa và hỏa hoạn.
- Trước khi cắm điện sử dụng, kiểm tra hiệu điện thế trong vùng để tương thích với hiệu điện thế của máy.
- Không cắt, làm hỏng hoặc sửa đổi dây điện. Không mạnh tay kéo, xoắn, bẻ cong dây điện. Không đe vật nặng lên dây điện hoặc đe dây điện bị kẹp giữa các đồ vật.
- Khi sử dụng máy sấy trong phòng tắm, rút phích cắm sau khi sử dụng vì phòng tắm là nơi có nhiều hơi nước và có thể sinh ra dẫn điện dù bạn đã tắt máy.

5. Đảm bảo đảm an toàn, lắp đặt thiết bị chống giật (RCD) để mạch điện hoạt động trong phòng tắm không vượt quá 30mA. Tham khảo thiết bị này với người lắp đặt.

● Sử dụng máy sấy tạo dáng tóc

- Lập tức ngừng sử dụng nếu hơi sấy phả ra không đều đặn, dây điện hoặc phích cắm nóng lên và lỏng lẻo.
- Không được cho bất kỳ vật gì vào ống thổi hoặc nơi hút gió.
- Không sử dụng máy sấy tóc gần vật liệu dễ cháy như bezen, dung dịch pha lõang sơn, chất phun xịt, ...
- Không sử dụng máy sấy tóc khi tay ướt.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở nơi ẩm ướt cao. Không để máy sấy tóc rơi vào nước.
- Thiết bị này không thiết kế cho người khuyết tật, tâm thần, hoặc thiểu năng (bao gồm trẻ con) mà không có sự hướng dẫn hoặc giám sát từ người có trách nhiệm để giữ an toàn. Trẻ con nên được trỏng nom để không đùa nghịch với thiết bị.

● Sửa chữa máy sấy tóc

- Không tím cách tự sửa, tháo ráp hoặc chỉnh đổi máy sấy tóc.
- Nếu bị hỏng, dây điện phải được thay thế bằng dây được nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc nhân viên đủ tiêu chuẩn cung cấp để tránh gấp rủi ro.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, ngay lập tức ngừng sử dụng và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Panasonic.


● Lưu ý

- Không cho tay vào ống thổi hoặc tiếp tục sử dụng nếu ống thổi bị hỏng. Bạn có thể bị bỏng.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc để sấy khô hoặc tạo dáng tóc người lớn. Không sử dụng cho trẻ con.
- Không sử dụng nếu máy bị hỏng.
- Không chạm vào đầu nối khi đầu nối đã trở nên nóng sau khi sử dụng.
- Đảm bảo rằng tóc không bị cuốn vào nơi hút gió.
- Không sử dụng chất pha loãng, benzen, hoặc dung môi để làm cho máy sấy tóc.

7. Máy sấy tóc này được trang bị thiết bị tự động chống quá nhiệt. Nếu quá nóng, tự động máy sẽ chuyển sang chế độ hơi mát. Tháo phích cắm điện. Để nguội máy vài phút trước khi sử dụng lại. Kiểm tra trong ống thổi không vướng xơ vải, tóc ... trước khi khởi động lại máy sấy tóc.

Tìm hiểu về các bộ phận


- ① Thân máy
- ② Nút tháo đầu nối
- ③ Ống thổi
- ④ Vòng treo
- ⑤ Nơi hút gió
- ⑥ Dây điện
- ⑦ Công tắc/ Bộ phận chọn chế độ
 - 0: Tắt
 - 1: Chế độ thổi mát
 - 2: Chỉnh chế độ
 - 3: Sấy khô

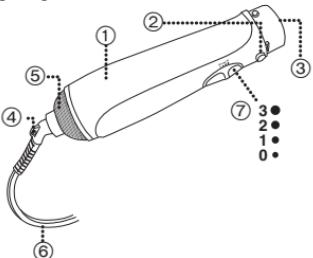

Cách sử dụng máy sấy tạo dáng tóc

Lắp đầu nối

- Đặt phụ tùng thẳng hàng với máy sấy như hình vẽ. Đảm bảo phần rãnh của đầu nối và móc trên thân máy thẳng hàng. Lắp đầu nối và thân máy đèn khi nghe tiếng "cách".
- Án nút tháo đầu nối và kéo đầu nối để tháo rời khỏi thân máy.

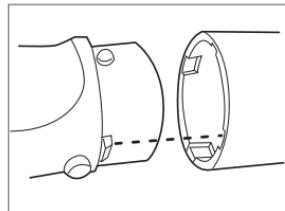

Giới thiệu về Phụ tùng

Lược thổi

Tạo dáng tóc tự nhiên




Lấy một lượng nhỏ tóc và chải theo chiều từ trong ra ngoài, kéo nhẹ xuống. Dùng tay nương theo máy khi thao tác.

Bảo dưỡng máy sấy tạo dáng tóc

Làm sạch đầu hút gió để tránh làm máy nóng quá độ do vướng bụi bẩn. Cần lau chùi máy ít nhất mỗi tháng một lần.

Trước khi lau chùi, chỉnh công tắc về vị trí "0" và rút phích ra khỏi ổ cắm.

- Làm sạch ống thổi bằng bàn chải như hình minh họa.
- Làm sạch ống hút gió, tháo đầu lọc bằng cách xoay đầu lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo về phía bạn.
- Dùng bàn chải làm sạch bụi và tóc.
- Khi lắp đầu lọc, đảm bảo rằng khe của đầu nối và chốt của đầu lọc thẳng hàng với nhau. Vặn cho khít.

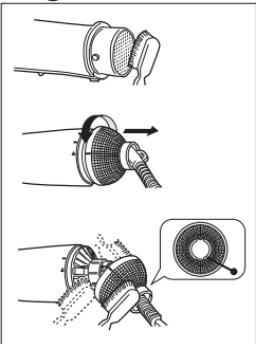

Các Thông Số Kỹ Thuật

Loại Máy: EH-KA11

Điện Thé	110 V 60 Hz*	220 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	240 V 50-60 Hz
Công Suất	600 W	550 W	600 W	650 W
Kích Thước	48 (Chiều rộng) × 195 (Chiều dày) × 48 (Chiều cao) mm (Thân máy)			
Trọng Lượng	276 g 320 g (Thân máy)			
Phụ kiện	Lược thổi			

* Chỉ có ở Đài Loan

सुरक्षा के लिए निर्देश

इस हेयर स्टाइलर का उपयोग करने से पहले, कृपया सुरक्षा के निर्देशों को पढ़ें। यहां बताए गए सुरक्षा के निर्देश, इस हेयर स्टाइलर का सुरक्षा पूर्वक और सही ढंग से उपयोग करने और अपने आपको या दूसरों को चोट पहुंचाने से आपका बचाव करने में मदद के लिए हैं।

चेतावनी: नीचे दिए गए निर्देशों का पालन न करने से आग लग सकती है, आप जल सकते हैं, विस्फोट हो सकता है, शॉर्ट-सर्किट हो सकता है या बिजली का झटका लग सकता है।

● बिजली की अवस्थाएं

उपकरण को पानी में मत डुबाएँ।

उपकरण का इस्तेमाल पानी के पास मत करें।

नहाने के टब, शॉवर, बेसिन या ऐसे अन्य बहनों के पास उपकरण का इस्तेमाल न करें, जिनमें पानी हो।

- ऐसा करने से बिजली का झटका या आग लग सकती है।



उपकरण पर लाल रंग के निषेध चिह्न के साथ इस प्रतीक का मतलब है "उपकरण का पानी के पास इस्तेमाल न करें!"

1. उपयोग करने के बाद और बिजली के सॉकेट के बाहर निकालने के पहले, हेयर स्टाइलर को हमेशा स्थिर औफ कर दें ("O" खिंचित पर ले आए) जब उपयोग न किया जा रहा हो, तो इसका प्लग बिजली के सॉकेट में न लगा रखने दें। प्लग से बाहर निकालते समय, हमेशा प्लग को पकड़ें। ऐसा न करने से आग लग सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है।
2. हेयर स्टाइलर प्लग में जोड़ने से पहले, जाँच लें कि हेयर स्टाइलर की वोल्टेज स्थानीय वोल्टेज से मेल खाती है।
3. कॉर्ड को काटें नहीं, उसे क्षति न पहुंचाएं या उसमें फेर-बदल न करें। कॉर्ड को अनावश्यक बल लगाकर, न तो रीचैंड, न मोड़ें न धुमाएं। कॉर्ड के ऊपर कोई भारी सामान न रखें या इसे दो वस्तुओं के बीच न फँसाने दें। कॉर्ड को हेयर स्टाइलर के ईर्ड-गिर्द न लगें, क्योंकि इससे आग लग सकती है और / या बिजली का झटका लग सकता है। कॉर्ड यदि क्षतिप्रस्त हो जाए, या गरम हो जाए, तो उपयोग फौरन बंद कर दें।
4. जब हेयर स्टाइलर का उपयोग बाथरूम में किया जाए, तो उपयोग के बाद इसे प्लग से अलग कर दें क्योंकि हेयर स्टाइलर का स्थिर ऑफ होने के बावजूद पानी के नजदीक होने से खतरा हो सकता है।

5. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, स्नानघर में विद्युत आपूर्ति करने वाले सर्किट में एक अवशिष्ट करत उपकरण (RCD) स्थापित करने की सलाह दी जाती है जिसका रेटेड अवशिष्ट संचालन करत 30 mA से अधिक न हो। इसके लिए स्थापित करने वाले से सलाह लें।

● हेयर स्टाइलर का उपयोग करना

1. यदि हेयर स्टाइलर लगातार हवा न दे रहा हो और कॉर्ड या प्लग खारब हो गया हो या गर्म हो जाता हो, या आउटलेट में इसका प्लग ढीला लग रहा हो तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें।
2. हवा के इनलेट या आउटलेट में कभी भी कोई बाहरी वस्तु न डालें।
3. ज्वलनशील वस्तुओं, जैसे बेन्जीन, पेट थिनर, स्प्रे, इत्यादि के पास हेयर स्टाइलर का उपयोग न करें।
4. यदि आपके हाथ गीले हों, तो हेयर स्टाइलर का उपयोग न करें।
5. यदि जाता नमी वाली जगह पर हेयर स्टाइलर का न तो उपयोग करें और न ही इसे रखें। हेयर स्टाइलर में पानी न जाने दें।
6. यह उपकरण धीरे हुई शारीरिक शक्ति, संवेदनशीलता या मानसिक योग्यता, या अनुभव व ज्ञान की कमी वालों द्वारा प्रयोग के लिए तब तक अपेक्षित नहीं है जब तक कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण या निर्देश प्राप्त न हो जो कि उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो। वर्चों पर यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाए कि वह उपकरण के साथ न खेलें।

● हेयर स्टाइलर की मरम्मत

1. हेयर स्टाइलर की स्वयं मरम्मत करने, उसके कल-पुर्जे अलग करने या उसमें फेरबदल करने की कोशिश न करें।
2. यदि आपूर्ति की कोई क्षतिप्रस्त है, तो खतरे से बचने के लिए उसे निर्माता, इसके सर्विस एजेंट या इनके समान योग्य व्यक्ति द्वारा बदला जाना चाहिए।
3. यदि कॉर्ड या प्लग क्षति-ग्रस्त है, तो इसका उपयोग फौरन बंद कर दें और किसी अधिकृत पैनासोनिक (Panasonic) सर्विस सेंटर से संपर्क करें।


● साक्षाती

1. हवा के आउटलेट्स पर अपने हाथ न रखें या यदि वे क्षति-ग्रस्त हो गए हों, तो उनका उपयोग न करें। ऐसा करने से आप जल सकते हैं।
2. हेयर स्टाइलर का उपयोग केवल इंसानी बालों को सुखाने और स्टाइल देने के लिए करें। बच्चों के लिए इसका उपयोग न करें।
3. हेयर स्टाइलर यदि क्षति-ग्रस्त हो गया हो, तो उसका उपयोग न करें।
4. अटैचमेंट को न छुएं, क्योंकि उपयोग के दौरान और उपयोग के बाद वे गरम हो जाते हैं।
5. निश्चित कर लें कि हवा के इनलेट्स के अंदर बाल न चले जाएं।
6. हेयर स्टाइलर को साफ करने के लिए थिनर, बेन्जीन या किसी अन्य सॉल्वेन्ट का उपयोग न करें।

7. इस हेयर स्टाइलर में अत्यधिक गरम होने से अपने आप सुरक्षित रखने वाला उपकरण लगा हुआ है। हेयर स्टाइलर यदि अत्यधिक गरम हो जाए, तो यह ठंडी हवा पैदा करेगा। इस बिजली के सॉकेट से बाहर निकाल लें। दोबारा उपयोग करने से पहले, कुछ मिनटों के लिए ठंडा होने दें। दोबारा स्थिच ऑन करने से पहले देख लें कि हवा के इनलेट्स या आउटलेट्स में रोएं, बाल, इत्यादि न हों।

अंगों की पहचान


- ① मुख्य बॉडी
- ② अटैचमेंट रिलीज बटन
- ③ एयर आउटलेट
- ④ हैंग रिंग
- ⑤ हवा का प्रवेश मार्ग
- ⑥ रस्सी
- ⑦ पावर स्विच / स्पीड सेलेक्टर
 - 0: ऑफ
 - 1: कूल मोड
 - 2: सेट मोड
 - 3: ड्राई मोड

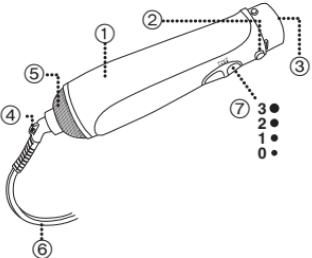

हेयर स्टाइलर का उपयोग कैसे करें

अटैचमेंट लगाना

- अटैचमेंट को हेयर स्टाइलर युनिट के साथ सीधे में लाएं। सुनिश्चित करें कि अटैचमेंट की नसी और बॉडी का हुक एक दूसरे की सीधी में हों। हेयर स्टाइलर को अटैचमेंट में तब तक डालें जब तक कि विलक की आवाज न हो।
- इसे निकालने के लिए अटैचमेंट रिलीज बटन को दबाएं और बाहर खींचें।

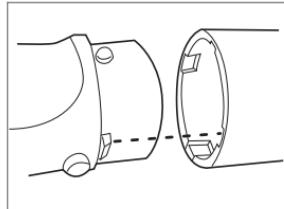

अटैचमेंट का परिचय

ब्लॉ ब्रश

कुदरती हेयर स्टाइल के लिए उपयोग करें।



थोड़े से बाल लें और उन्हें अंदर की ओर से, धीरे-धीरे नीचे की ओर ले जाते हुए, ब्रश करें। अपने खाली हाथ का उपयोग गति की सहायता करने के लिए करें।


हेयर स्टाइलर का रख-रखाव

एयर इनलेट्स और आउटलेट्स को साफ करें ताकि ओवरहैटिंग करने वाली रुकावटें दूर हों जाएं।

हेयर स्टाइलर को हर महीने कम से कम एक बार साफ कर लेना चाहिए।

हेयर स्टाइलर को साफ करने के लिए, पॉवर स्विच को [0] पर घुमा दें और हेयर स्टाइलर को पॉवर आउटलेट से अलग कर दें।

- जैसाकि धित्र में दिखाया गया है, एयर आउटलेट को ब्रश से साफ करें।
- एयर इनलेट को साफ करने के लिए, एयर फिल्टर को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर और फिल्टर को अपनी तरफ खींचकर फिल्टर को अलग कर लें।
- ब्रश का उपयोग करते हुए धूल और बालों को हटा दें।
- फिल्टर को फिर से जोड़ने के लिए, सुनिश्चित करें कि केनेक्टर की नती और फिल्टर का प्रोजेक्शन एक सीधे में हों। फिट करने के लिए घुमाएं।

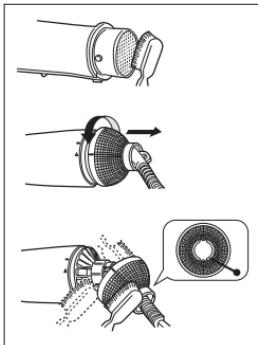

तकनीकी विवरण


मॉडल नं.: EH-KA11

वोल्टेज	110 वोल्ट 60 हर्ट्ज*	220 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज	230 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज	240 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज
आउटपुट	600 वॉट	550 वॉट	600 वॉट	650 वॉट
आकार	48 (चौड़ाई) × 195 (गहराई) × 48 (लम्बाई) मिमी. (मुख्य बॉडी)			
भार	276 ग्राम			
एक्सेसरी	ब्लॉन्ड्र			

*केवल ताइवान में उपलब्ध है।

صيانة مصفف الشعر

قومي بتنظيف منفذ دخول وخروج الهواء لمنع حدوث انسداد بها، إذ قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المصصف.

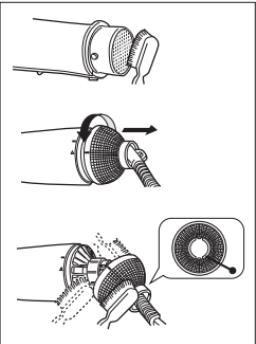

- يجب تنظيف مصفف الشعر مرة كل شهر على الأقل. للقيام بعملية التنظيف، أديرى مقاوح التشغيل إلى الموضع [0] وأفصلي مصفف الشعر من مأخذ الطاقة.
- قومي بتنظيف منفذ خروج الهواء باستخدام الفرشاة على النحو الموضح في الصورة.

- لتنظيف منفذ دخول الهواء، قومي بذلك المرشح بتنحريكه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم اسبيبه في اتجاهك.
- قومي بجازلة الأثيرية أو الشعر باستخدام الفرشاة.
- لتركيب المرشح مرة ثانية، تأكدى من توافق التحווيف الموجود في موضع التوصيل مع الجزء البازر من المرشح. لفي المرشح لتنشئته.


المواصفات

رقم الطراز: EH-KA11

الفاطمة	110 فولت * 60 هرتز	220 فولت 60-50 هرتز	230 فولت 60-50 هرتز	240 فولت 60-50 هرتز	الخرج
الأبعاد	600 وات	550 وات	600 وات	650 وات	الوزن
الوزن	320 جم (الهيكل الرئيسي)	276 جم	فرشاة دافقة للهواء	فرشاة دافقة للهواء	الوحدات الملحقة
*	يتوافر فقط في تايوان.				

التعرف على أجزاء الجهاز


- ① الميكيل الرئيسي
 - ② زر تحرير الوحدة الملحة
 - ③ مخرج الهواء
 - ④ حلقة التثليق
 - ⑤ منفذ دخول الهواء
 - ⑥ السلك
 - ⑦ مقاتح التشغيل/اختبار السرعة
- 0: إيقاف التشغيل
 - 1: وضع الهواء البارد
 - 2: وضع الضبط
 - 3: وضع التجفيف

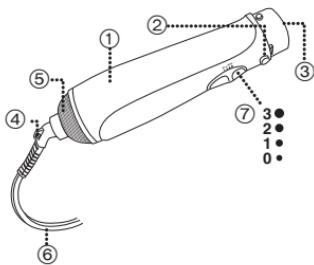

كيفية استخدام مصفف الشعر

تركيب الوحدة الملحة

- يجب محاذاة الوحدة الملحة مع مصفف الشعر
- كما هو موضح تأكدي من توافق التجويف الموجود على الوحدة الملحة مع الخطاف الموجود في جسم الجهاز. أدخل مصفف الشعر في الوحدة الملحة إلى أن يصدر صوت يوضح استقرارها في مكانها.
- اضغط على زر تحرير الوحدة الملحة، ثم اجذبها للخارج لفصلها.

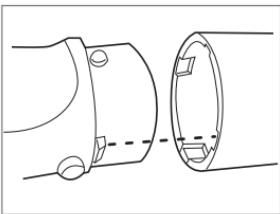

مقدمة حول الوحدات الملحة

فرشاة دافقة للهواء

استخدمي هذه الفرشاة للحصول على شعر طبيعي رائع.



خذى عدداً قليلاً من خصلات شعرك وقومي بتمشيطها بالفراشة من الداخل مع جنبها برفق إلى أسفل، مع استخدام يدك الأخرى في دعم هذه الحركة.



تعليمات السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل البدء في استخدام مصفف الشعر. إذ إن الغرض من هذه التعليمات هو مساعدتك في استخدامه بأمان وعلى نحو سليم وكذلك لمنع وقوع أية إصابات لك أو للآخرين.

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات التالية إلى نشوب حريق أو الإصابة بحروق أو حدوث انفجار أو دائرة قصر أو صدمة كهربائية.

الشروط الكهربائية

لا تقم بغير الجهاز في الماء.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو أحواض المياه أو أي نوعية أخرى تحتوي على مياه.



يعني الرمز ذو علامة الحظر باللون الأحمر على الجهاز أنه «يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من الماء».

استخدام مصفف الشعر

1. توفي عن استخدام مصفف الشعر فور توقف الهواء المندفع باستمرار وتلف السلك أو المقبس أو ارتفاع درجة حرارة أي منها أو عدم تنبيت القابس في منفذ التيار جيداً.
2. يمنع منعياً باتاً إدخال أي أجسام غريبة في منافذ دخول أو خروج الهواء.
3. يحظر استخدام مصفف الشعر بالقرب من المواد القابلة للاشتعال كالبلازدين أو مخلف الدهان أو العطور وما إلى ذلك.

4. يجب تجنب استخدام مصفف الشعر وبيديك غير جافة.

5. لا تستخدمي مصفف الشعر أو تضعيه في مكان مرتفع الرطوبة. ولا تعمري مصفف الشعر في الماء.

6. الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المضط�عة أو قليلي الخبرة والمعرفة، إلا في ظل الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات استخدام الجهاز من قبل فرد متسلّل عن سلامتهم. وينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز.

إصلاح مصفف الشعر

1. يحظر القيام بآلية محاولات لإصلاح أو فك أو إجراء أي تعديل على مصفف الشعر بنفسك.

2. في حالة تعرض سلك التيار الكهربائي للتلف، يجب استبداله بواسطة جهة التصنيع أو وكيل الخدمة أو أفراد مؤهلون لتفادي التعرض لمخاطر.

3. في حالة تلف سلك التيار أو المقبس، توقف عن استخدام المحقق على الفور واتصل بأحد مراكز خدمة Panasonic المعتمدة.

تنبيهات

1. يمنع وضع اليدين على منافذ خروج الهواء أو استخدام تلك المنافذ حال تعرضاً لها، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بحروق.

2. احرصي على استخدام مصفف الشعر فقط لتجفيف الشعر الأدمي وتصفيه. وتجنبي استخدامه لتصفيف شعر الأطفال.

3. يحظر استخدام مصفف الشعر حال تعرضاً لها.

4. تجنبي لمس الوحدات الملحة أثناء الاستخدام وبعده، إذ تتعرض تلك الوحدات لارتفاع في درجة الحرارة.

5. يجب الحرص على عدم دخول الشعر في منافذ دخول الهواء.

6. يحظر استخدام المخلفات أو البنزين أو أي مواد منية أخرى في تنظيف مصفف الشعر.

7. يائي مصفف الشعر هذا مزوذاً بجهاز التكييف أو ارتفاع درجة الحرارة. وفي حالة ارتفاع درجة حرارة مصفف الشعر، يقوم هذا الجهاز بتوليد هواء بارد. عندئذ يجب نزع المصصف من منفذ التيار الكهربائي، وتركه يبرد لعدة دقائق قبل منافذ دخول وخروج الهواء قبل

تشغيله مرة أخرى.

1. يجب دائماً إيقاف تشغيل مصفف الشعر (الموضع "O") بعد الانتهاء من استخدامه وقبل نزعه من منفذ التيار الكهربائي، كما يجب نزعه من المنفذ في حالة عدم الاستخدام، والامساك بالمقبس عند نزعه. إذ إن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق وأو وقوع حوادث.

2. قبل توصيل مصفف الشعر، تتحقق من أن فلطيء مصفف الشعر تتوافق مع الفلطية.

3. يحظر قطع السلك أو إتلافه أو إدخال أي تعديل عليه، كما يحظر جذبه أو تثبيته بدوون وجود ضرورة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة عدم وضع أشياء ثقيلة فوقه أو تعرضه

للإحتكاك بين جسمين. يتبع عدم لف السلك حول مصفف الشعر، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق وأو حدوث صدمة كهربائية. يجب التوقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا تعرض السلك للتلف أو ارتفعت درجة حرارته.

4. عند استخدام مصفف الشعر داخل الحمام، يتبع فصله من مصدر الطاقة فور الانتهاء من الاستخدام، حيث يعد قرب مصفف الشعر من الماء خطراً حتى بعد إيقاف تشغيله.

5. لمزيد من الحماية، يوصى بتركيب جهاز التيار المختلف (RCD) بحيث لا يزيد تيار التشغيلي المختلف عن 30 ملي أمبير وتنبيه في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام. يرجى طلب النصيحة من مركب الجهاز.


نگهداری از سشوار

روزنہ های ورودی و خروجی هوا را تمیز کنید تا از گرفتگی روزنه ها که ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد شود جلوگیری گردد.

سشوار باید حفاظ ماهی یکبار تمیز شود.

برای تمیز کردن سشوار، کلید مخصوص روشن و خاموش کردن دستگاه را روی [0] قرار دهید و دوشاخه سشوار را از پریز برق جدا کنید.

* خروجی هوا را مانند شکل با استفاده از برس تمیز کنید.

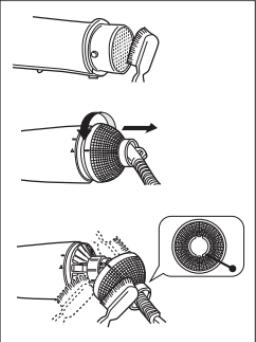

* برای تمیز کردن ورودی هوا، فیلتر را با چرخاندن آن در مقابل جهت غیرهای ساعت و گذین فیلتر به سمت خود، جدا کنید.

* گرد و غبار یا مو را با استفاده از برس تمیز کنید.

* برای وصل کردن دوباره فیلتر، دقت کنید که شیار محل اتصال و برآمدگی فیلتر در یک راستا باشند. سپس آنرا ببیچانید تا در جای خود محکم شود.

مشخصات

شماره مدل: EH-KA11

ولتاژ 240 ولت 60-50 هرتز	ولتاژ 230 ولت 60-50 هرتز	ولتاژ 220 ولت 60-50 هرتز	ولتاژ 110 ولت 60 هرتز*	ولتاژ
توان 650 وات	توان 600 وات	توان 550 وات	توان 600 وات	توان
ابعاد (عرض) × 48 (ارتفاع) × 195 (عمق) میلی متر (بدنه اصلی)				
	320 گرم (بدنه اصلی)	276 گرم	وزن	
لوازم جانبی برس خشک کننده مو				

* فقط در تایوان موجود است.

6.

از تیپر، بنزین یا دیگر حلال ها برای تمیز کردن سشوار استفاده نکنید.

7.

آن سشوار مجهز به یک دستگاه محافظ خودکار حرارت پیش از حد بوده و در صورتی که سشوار پیش از حد داغ شود، شروع به تولید هوای خنک می کند. در صورت بروز چنین حالی، سشوار را از پریز برق جدا کرده و پیش از استفاده مجدد از سشوار، اجرازه دهید که به مدت چند دقیقه خنک شود. پیش از روشن کردن دوباره سشوار، بررسی کنید که کرک، پر ز، مو و غیره داخل روزنه های ورودی و خروجی ها از رفته باشد.

شناسایی قطعات

① بندن اصلی

② دگمه رها ساز سر جانبی

③ خروجی هوا

④ حلقه اوزیر

⑤ ورودی هوا

⑥ سیم برق


⑦ کلید برق/انتخابگر سرعت

0: خاموش

1: حالت خنک

2: حالت تنظیم


3: حالت خشک

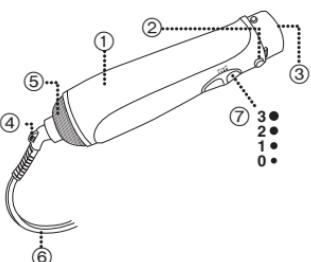

نحوه استفاده از سشوار

اتصال سر جانبی

- سر جانبی را مانند شکل در راستای سشوار قرار دهید. دقت کنید که شیار سر جانبی و قلاب روی بندن با هم در یک راستا قرار گیرند. سشوار را وارد سر جانبی کنید تا با صدایی مختصر در جای خود قرار بگیرد.
- دکمه رهاساز سر جانبی را فشار دهید و سر جانبی را بپرسن بکشید تا جدا شود.

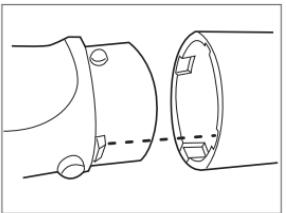

معرفی سرهای جانبی

برس خشک کننده مو

از این سر جانبی برای حالت دادن معمولی به موهای خود استفاده کنید.



مقدار کمی از مو را بگیرید، از داخل برس کشیده و آرام به سمت پایین بکشید. از دست آزاد خود برای کمک به حرکت استفاده کنید.



دستورالعمل های ایمنی

لطفاً پیش از استفاده از این شیوه دستورالعمل های ایمنی را مطالعه فرمایید. دستورالعمل های ایمنی شرح داده شده در این راهنما برای کمک به شما چهت استفاده صحیح و ایمن از این شیوه و همچنین جلوگیری از صدمه دیدن شما و دیگران هستند.

هشدار: رعایت نکردن دستورالعمل های زیر ممکن است باعث آتش سوزی، سوختگی، انفجار، ایجاد اتصال کوتاه یا برق گرفتگی شود.

● شرایط برقی

دستگاه را در آب فرو نمایید.

از دستگاه در مجاورت آب استفاده نکنید.

از دستگاه در مجاورت وان حمام، دوش حمام، سینک روشهی یا دیگر ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

- انجام چنین کاری ممکن است باعث برق گرفتگی فرد یا آتش سوزی شود.



این علامت با نشان ممنوعیت به رنگ قرمز روی دستگاه به معنی این است که «از این دستگاه در مجاورت آب استفاده نکنید».

● تعییر شیوه

1. سعی نکنید خودتان شیوه را تعییر، باز یا دستکاری نمایید.

2. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، برای پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی، باید با مراجعه به سازند، نمایندگی آن یا متخصص فنی های مجاز چگونه شدید است، مگر آنکه فرد مسئول ایمنی این افراد، به آنها در مورد چگونگی استفاده از این وسیله آموزش دهد یا بر کار آنها نظارت داشته باشد.

حتماً باید نظارت شود تا کودکان با این وسیله بازی نکنند.

● احتیاط

1. از قرار دادن دستهای خود روی مجرای خروجی هوا و یا استفاده از آنها در صورت آسیب دیدگی پرهیز کنید زیرا اینکار ممکن است خطر سوختگی با خود بهمراه داشته باشد.

2. تنها از شیوه رای اخشک کردن و حالت دادن موی انسان استفاده کنید. از این دستگاه برای کودکان استفاده نکنید.

3. در صورت آسیب دیدن شیوه را بعد از استفاده از پریز برق جدا نمایید. همیشه هنگام جدا کردن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را بگیرید.

4. به سر جانی دستگاه دست نزدیک زیرا این وسیله در هین استفاده و پس از آن داغ می شود.

5. دقت کنید که مو به داخل روزنه های ورودی هوا کشیده نشود.

1. همیشه پس از استفاده و پیش از جدا کردن دوشاخه شیوه را از پریز برق، شیوه را خاموش نمایید (وضعیت "O"). هنگامی که از شیوه استفاده نمی کنید آن را از پریز برق جدا نمایید. همیشه هنگام جدا کردن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را بگیرید.

انجام ندادن این کار ممکن است باعث بروز آتش سوزی و یا سانحه شود.

2. قبل از وصل کردن شیوه، برقی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ شیوه با ولتاژ برق محلی همچویی داشته باشد.

3. سیم برق را قطع نکنید، به آن آسیب نرسانید یا آن را دستکاری نکنید. سیم برق را با نیروی پیش از حد لزوم نکشید، تاب ندهید یا خم نکنید. اشیاء سنگین را روی سیم برق قرار ندهید یا جازه ندهید سیم برق بین اشیاء مختلف فشرده شود. سیم برق را دور شیوه نهیجید زیرا ممکن است باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. در صورت

آسیب دیدن یا داغ شدن سیم برق، بلاخلاصه استفاده از شیوه را متوقف کنید.

4. وقتی از شیوه در حمام استفاده می شود، دوشاخه شیوه را بعد از استفاده از پریز برق جدا نمایید. همیشه هنگام جدا کردن دوشاخه از شیوه را بگیرید.

5. وقتی از شیوه در مجاورت شیوه خطرساز است، حتی اگر شیوه خاموش باشد.





Panasonic

دفترچه راهنمای
تعمیمات التشغیل
سشوار حالت دهنده مو
مصفف الشعر
شماره مدل EH-KA11
رقم الموديل

25-27

فارسی

22-24

عربی

لطفاً پیش از استفاده از این سشوار این راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید و آن را برای استفاده های بعدی نگه دارید.
قبل الیء في تشغیل مصفف الشعر، يرجى قراءة هذه التعمیمات بالکامل وحفظ هذا الدليل لاستخدامه مستقبلاً.

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2009-2020

EN, KO, TW, THAI, VN, INDO, AR, PER

Printed in Thailand
EH9210KA117 A0809-61020