

房式空調器

CW-SU120AA

ACXF55-38380



此符號表示此設備使用輕度易燃製冷劑。
如果製冷劑洩漏與外部點火源接觸，則有可能引燃。

此符號表示應仔細閱讀操作說明。

此符號表示服務人員應參考技術手冊處理此設備。

此符號表示操作說明和/or 技術手冊中包含此信息。

在操作空調器前，請詳細此操作說明，並保存此書以備日後參考。

1 安全注意事項

使用空調器時，請遵守以下的安全防範措施。

- 不遵循或忽視這些安全注意事項會導致火災、觸電或個人傷害。

此標誌表示有可能導致死亡或重傷的嚴重後果。

此標誌表示禁止事項。

此標誌表示必須進行之事項。

■ 安裝注意事項

- 別亂拆卸、裝裝、拆卸或重新安裝本機。不正確的安裝會導致漏電、觸電或火災。
- 請勿拆卸或更換非指定類型的製冷劑，並可能導致食品燙壞、破裂及受傷事故等。
- 如果空調器壞了，必須由製造商或其服務代理商或具有同等資格的合格人員進行更換，以免遭受危險。
- 空氣過濾網必須安裝在可能漏泄燒燙性製冷劑的地方。
- 空調器四周如有爆炸性氣體泄漏時，請勿接觸水管。
- 當完成安裝以後，請檢查製冷劑是否漏洩。
- 當製冷劑漏洩至房間並與暖氣機或爐灶等火源接觸，可能會產生有毒氣體。

■ 操作注意事項

此標誌表示有可能導致死亡或重傷的嚴重後果。

- 不要修改電線的長度或使用延長線接駁電源。
- 不可在手濕時接駁本機。不可隨意修改或損壞電線。
- 不要以插入插頭的方式開啟或關閉本機。不要以拔除插頭的方式關閉或打開本機。
- 不要長時間將本機置於冷風之中。
- 切勿把手指或其他物件插入機體以免受到旋轉部件傷害。
- 不可自行修理本機。
- 適當插入電源插頭及使用指定的電源電線。
- 若出現反滯現象（燒焦氣味等），請關掉電源並拔出插頭。
- 請向授權經銷商或專業認證指定製冷劑類型之適用。使用非指定製冷劑類型會導致產品損壞、爆裂並導致傷害。
- 此裝置不适合殘疾、感覺不佳或智障、經驗與知識不足的人（包括兒童）使用。除非負責其安全的監督人從監督或指導如何正確使用此裝置。務必監督兒童以確保他們不會玩弄本機。


此標誌表示小心。

此標誌表示有可能導致傷害或物質損失事件的後果。

- 切勿將本機充作其他用途，僅限指定效用。
- 切勿以拉扯方式來拔除電源插頭。
- 切勿阻擋吸氣口及送風口。
- 切勿用水噴頭或直接沖洗本機。
- 本機操作時切勿讓它暴露於直射陽光下。
- 切勿在沒有使用空氣過濾網，或當取下正面入風口面板時操作本機。
- 切勿放置任何東西於本機上。
- 切勿在本機的氣流去路使用燃燒器。
- 切勿坐或踩踏在本機上以免意外摔倒。
- 切勿觸摸尖銳的金屬散熱片以免受到尖銳部件傷害。
- 請不要使用製冷劑建議以外的加熱除霜或清潔方法。
- 如果長期不使用本機，請關掉斷路器並從插座拔下本機電源插頭。
- 請多加注意因長期持續使用本機而引起的機件損耗。
- 定期使裝有空調器的房間通風換氣。
- 清洗本機前請拔出電源線。

2 各部份名稱

■ 主機

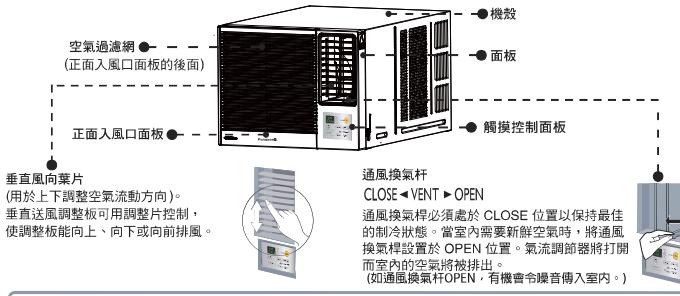

信號聲音的類型——一聲長“嗶”和一聲“嗶”。聲音自主機發出。

■ 可配加附件

- 遙控器
- 兩個R03乾電池
- 排水管

請確保留意以下事項：

- 操作時對準房間空調器的信號接收器。
- 切勿掉落或丟棄遙控器。
- 切勿把遙控器放置在暴露於直射陽光處，或制暖裝置和其他熱源處。



* 最遠距離：10米

3 操作前之準備工作



■ 如何裝置乾電池



備註：

- 長時期不使用本機，請拔出電插頭。否則，即使已用過控器開關主機，仍然會消耗大約2.5瓦的電力。
- 若操作停止，然後立刻重新啟動，主機只將在3分鐘後恢復操作。



勿使用可充電的電池，因其型狀、尺寸、性能均與乾電池不同。

■ 關於電池

- 電池壽命約為一年。
- 確保使用同類型新品的乾電池來更換舊的乾電池。
- 空調器長期不使用時，請將遙控器中的電池取出。

操作狀況

在以下情況下使用空調器：

- 操作溫度範圍。

持續超過90%的濕度運轉會導致吸入口和吹出口的葉片凝結水氣及滴水。

備註：濕度可能超過90% D.B.T.: 乾球溫度 W.B.T.: 濕球溫度

(單位°C)

室內		室外	
D.B.T.	W.B.T.	D.B.T.	W.B.T.
最高溫度	32	23	43
最低溫度	16	11	16

■ 避免安裝於下列場所

- 機械加工廠等機械油氣的地方。

- 洗衣間、浴室等濕度高的地方。

■ 請注意

室溫21°C以下使用空調機時，可能因溫度太低，空調機容易結霜，霜化後，排水困難，有可能流入室內。

4 空調器的安裝

■ 選擇最好的安裝位置

- 安裝時，請選用一個最接近的電源插座。確保您容易取得電源插座，以便在緊急時您能快速地斷開空調器的電源。
- 確保空調器有良好的支撐、穩固銷緊、易於取得並不受阻礙。
- 避免安裝於下列場所：含鹽份或硫化氣體、通風口、潮濕及有易燃氣體之處。
- 安裝排水系統時，務必通過冷凝水到恰當之處。
- 蓋子、隣近物及不穩固的支座會導致過度的操作噪音及震盪。
- 空調器背面部有防塵濾網保護。您不必遮蓋這部份。
- R32空調器的安裝以及維修需由授權代理商或維修技術人員進行。



■ 安裝之前的準備工作

尺寸


• 沒有障礙物在空調器的四周圍。

• 備齊一個稍微大的機器的安裝洞口。

• 左右牆壁離開本機的距離至少15公分。

• 安裝最小高度為75公分。

(根據IEC60335-2-40，載有1.842公斤以下製冷劑的空調器不設房間面積限制。)



■ 安裝時的注意事項

當安裝空調器於玻璃窗或薄板時，垂直支持棒及側支持棒須固定於灰牆壁，以便空調器的重量能被灰牆壁支持。

這可減少傳播玻璃窗口或薄板的震動，從而減少由安裝所造成的噪音問題。

• 安裝時，請使用1/8" x 1-1/4" “鋒角”所製成


• 本機框及側支持棒。

① 從底盤取出後底盤鎖定支架並保存以備日後使用。

② 把底盤從機殼滑拉出來。




③ 放置機殼在安裝洞內。

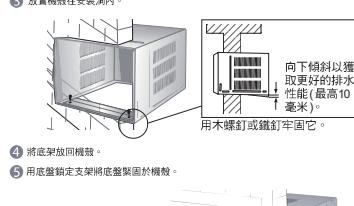

④ 將底盤放回機殼。

⑤ 用底盤鎖定支架將底盤緊固於機殼。

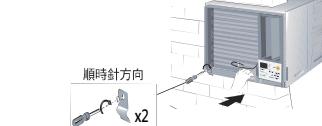

■ 面板的拆卸

① 向上開啟正面入風口面板，超過90°

• 後前面板支腳即可脫出支持部。

• 請勿拆卸前面板。

• 請勿拆卸側板。

• 請勿拆卸底盤。

• 請勿拆卸側板。

